



洗面化粧台

ZEシリーズ

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


※ 転居される場合、つぎに入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ


各部の名称	1	メンテナンス	13
安全のために必ずお守りください	2	• 吐水口の掃除	13
故障をおこさないためにお守りください	6	• 止水栓の調整	13
ご使用方法	7	• 扉の調節	14
• 洗面化粧台	7	故障かな？と思ったら	15
• 給湯器の設定	7	• 修理を依頼される前に	15
• 水栓	8	• 廃棄について	15
• 排水栓	10	冬期凍結の恐れがある場合	16
お手入れ方法	11	アフターサービスについて	17
• キャビネット本体	11	仕様	18
• 洗面器	11	• 洗面化粧台	18
• 水栓金具	12	• 洗面化粧台の品番の見方	18
• 排水口（ヘアーキャッチャー）	12		
• 水受けタンクおよびその周辺	12		

各部の名称

- 750サイズ
- 900サイズ(扉タイプ)

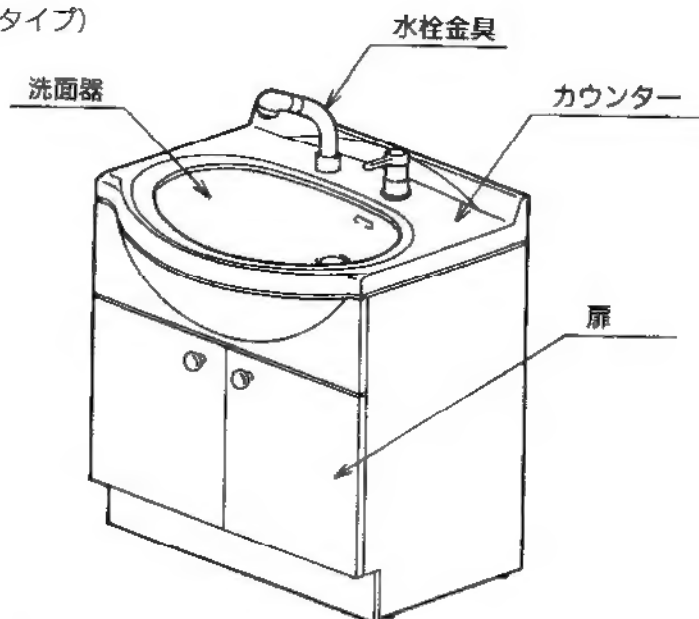

- 900サイズ(引出しタイプ)
- 1000サイズ

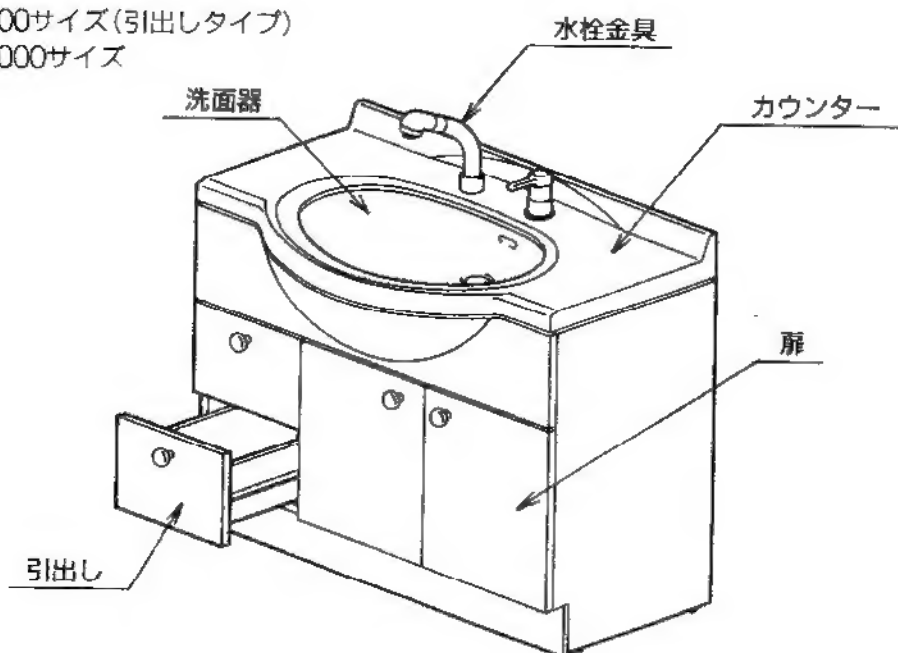






安全のために必ずお守りください

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 警告 | | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」 |
| 注意 | | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 |
|  | | 「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。） |
|  | | 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。） |
|  | | 「分解してはいけません！」 |
|  | | 「さわってはいけません！」 |
|  | | 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。） |



警告

ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。




注意


シャワーをお使いになる前に必ず手で適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。




お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

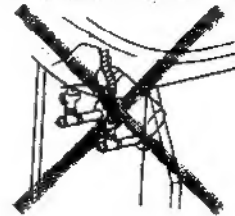

急にレバーハンドルを左に動かすと、吐出温度が急変することがありますので、レバーハンドルの操作はゆっくり動かしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。

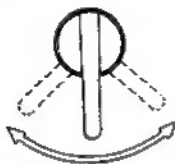

シャワーヘッドには回転規制がついています。無理な力を加えないでください。
※破損や水漏れの恐れがあります。
(シャワーヘッドは60°以上回転しません)

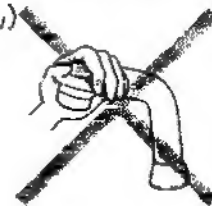



注意


凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。(寒冷地仕様の場合)

※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。



洗面器やカウンターの上に乗ったりしないでください。また、キャビネット等(扉、引出し、棚、把手等)につかまったり乗ったりしないでください。

※破損やケガの恐れがあります。

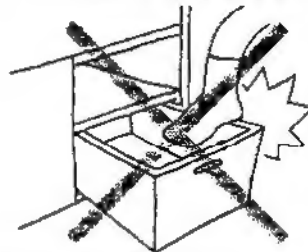

キャビネット類、棚、扉がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。

※物品類の落下、部材の外れにより、ケガをする恐れがあります。(対処方法については「故障かなと思ったら(16ページ)」をご覧ください。)




キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。

※破損、落下によるケガの恐れがあります。(棚の許容荷重は0.5kg/100cm²まで)



鏡に手をついたりもたれたり、叩いたりしないでください。

※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

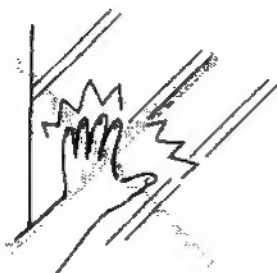

商品が破損したままでの使用はしないでください。すぐにお取り替えや修理依頼してください。

※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。





注意

つぎのものは使用しないでください。



- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



故障をおこさないためにお守りください

洗面器へ急に熱湯を注がず、常温の水をためてから注ぐようにしてください。
※洗面器が破損する恐れがあります。



重いものや硬いものを落とさないでください。
※キズ、ヒビ割れの原因になります。




直射日光が当たる場合は必ずカーテン等でさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。



化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。(除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)




ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

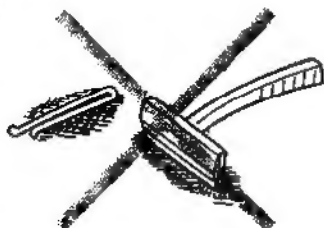

水拭きはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。



火のついたもの(タバコ、マッチ等)を置いたり近付けたりしないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。

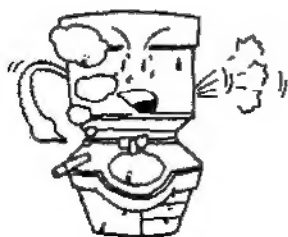

ご使用方法

■洗面化粧台

⚠ 警告

- ストーブやヒーター等熱を発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形や火災をおこす恐れがあります。



⚠ 注意

- キャビネット類の棚に品物を過剰にのせないでください。
※破損、落下によるケガの恐れがあります。(棚の許容荷重は0.5kg/100cm²まで)
- つぎのものは使用しないでください。
 - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
 - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
 - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤- ※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



お願い

- 化粧品や除光液がついた場合はすばやくふきとってください。
※変色や変形の恐れがあります。(除光液等の溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)
- ヘアピン、カミソリの刃等を放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

■給湯器の設定

●ガス給湯器以外をご使用の場合







ご希望の使用温度を得るために、給湯温度は使用する水栓の最高温度より約10℃高く設定してください。

●ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- ・比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- ・能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- ・給水圧が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
このときは給湯器の設定温度(能力切替付は能力)を少し下げてください。

■水栓


⚠ 注意

- シャワーヘッドには回転規制がついています。無理な力を加えないでください。
※破損や水漏れの恐れがあります。(シャワーヘッドは60°以上回転しません) 
- シャワーをお使いになる前に必ず手で適温であることを確かめてください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。 
- 温度調節ハンドルを急に回すと、温度が急上昇することがありますので温度調節ハンドルはゆっくり回してください。
※ヤケドをする恐れがあります。 
- 急にレバーハンドルを左に動かすと、吐出温度が急変することがありますので、レバーハンドルの操作はゆっくり動かしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。 
- お湯を使用しているとき、また使用直後はキャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。 
- ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 

温度の調節

レバーハンドル

レバーハンドルを左方向に回すと吐出温度が上がり、右方向に回すと吐出温度が下がります。

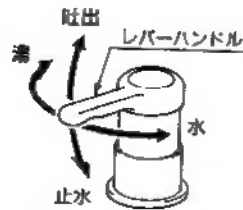

温度の調節

レバーハンドルを左方向に回すと吐出温度が上がり、右方向に回すと吐出温度が下がります。



整流とシャワーの切替え

●整流とシャワー

吐水口を左側に回すと吐水口からシャワーが出ます。


反対に右側へ回すと整流になります。

※操作方法の詳細については、水栓に付属の「ご愛用のしおり」を参照してください。

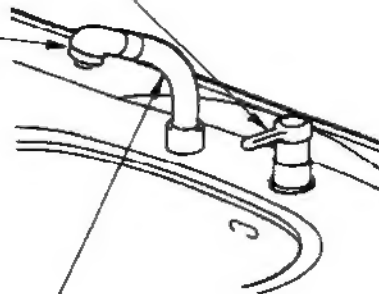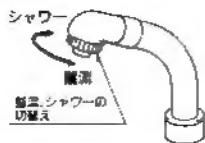

吐水口の高さの変更


- ・吐水口は高さを変更することができます。
- ・上げるときはガイド管上部を握り、カチッと音がするまで引き上げます。
- ・下げるときはガイド管上部を握り完全に下まで降ろします。

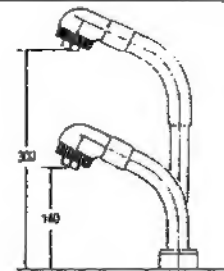

■排水栓

●排水栓の開閉

排水栓を開閉する場合は、排水栓を少し持ち上げ、左または右に約90°回転してください。

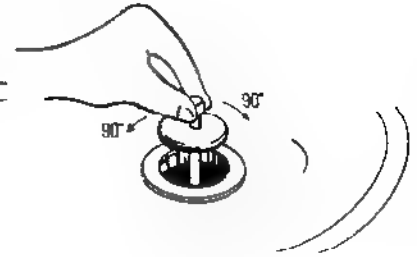

お手入れ方法

⚠ 注意

- つぎのものは使用しないでください。
 - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
 - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
 - ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤
- ※変色や変形したり、排水パイプに穴があいて、漏水の恐れがあります。



キャビネット本体

お願い

- 水拭きはしないでください。
※木が水を含み傷む恐れがあります。



硬くしぼったぬれぶきんで汚れを拭いてください。

頑固な汚れには、食器用中性洗剤のうすめた濁（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。
つぎに、硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください。

洗面器

スポンジか柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ汚れを拭いてください。つぎに、水洗いまたは水拭きをしてください。




水栓金具

お願い


- ナイロンたわし、ブラシ等は使用しないでください。
※水栓の表面をキズつける恐れがあります。

食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を湿らせた布で拭いてください。つぎに、硬くしぼったぬれぶきんで拭きとってください。

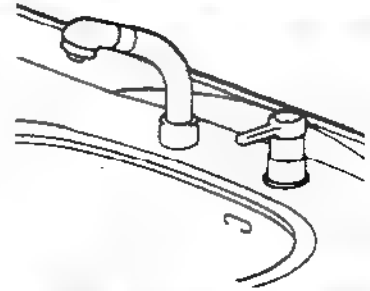


排水口（ヘアーキャッチャー）

排水栓を上方に引き抜きます。ヘアーキャッチャー部分に付いているゴミを取り除き、排水栓を元通りはめ込みます。

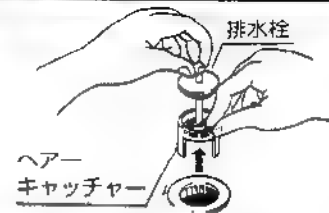

水受けタンクおよびその周辺

キャビネット内の水受けタンクを点検し、水が落ちているようなタンクを取外し、水を拭き取ります。
水を拭き取った後は水受けタンクを元通りにセットします。

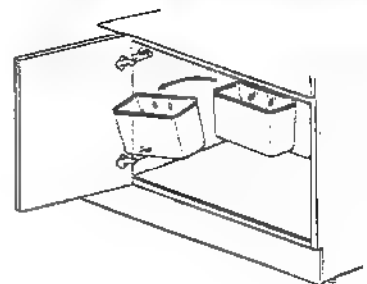

メンテナンス

⚠ 警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。




⚠ 注意

- 凍結が予想される際は、配管の水抜操作と水栓の水抜操作をしてください。(寒冷地仕様の場合)
※凍結破損により漏水し、家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- お湯を使用しているとき、また使用直後は、キャビネット内の給湯側の金属部分に直接、肌を触れないようにしてください。
※ヤケドをする恐れがあります。



吐水口の掃除


- ①吐水口キャップと散水板を矢印の向きに回して取外します。
(散水板の取付け、取外しときはプライヤーで面取り部を裏下からつかんで回転させてください。)
- ②整流網と散水板についたゴミ、水アカを歯ブラシなどで掃除します。
- ③吐水口キャップと散水板を矢印と逆向きに回してはめます。

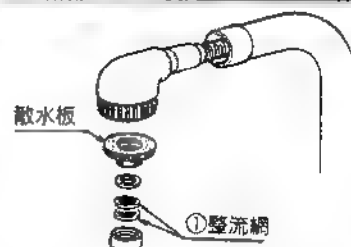

止水栓の調整

吐出量の調節は止水栓を操作して行ってください。

- 吐出量が多い場合………止水栓を右に回します。
吐出量が少ない場合………止水栓を左に回します。

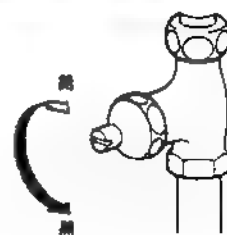


扉の調節

⚠ 注意

- 調節後は必ず、Aねじ、Bねじ、Cねじが固く締め付けられていることを確認してください。

※締め付けが不足しますと蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガをする恐れがあります。

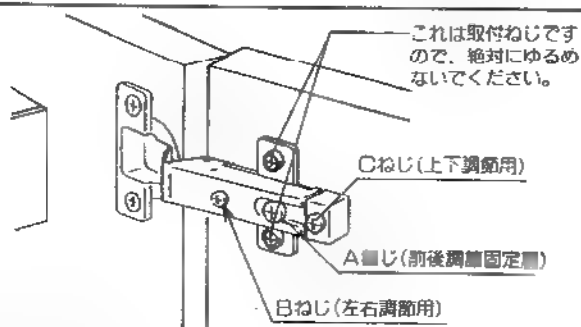


アジャスト量

前後方向…前方向2mm 後方向1mm
左右方向…扉の内方向4mm
上下方向…上方向1.5mm 下方向1.5mm 合計3mm)


●扉の先端が下がっているとき

- ①扉下方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど右へ回す。
または扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど左へ回す。
- ②Aねじを右へ回して締め付ける。
- ③扉を閉めて確認する。
- ④正しい位置になるまで①、②を繰り返す。

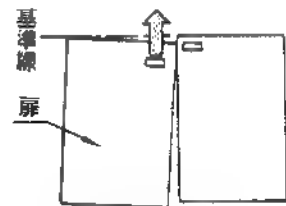


●扉の先端が上がっているとき

- ①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど右へ回す。
または扉下方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、Bねじを約1回転ほど左へ回す。
- ②Aねじを右へ回して締め付ける。
- ③扉を閉めて確認する。
- ④正しい位置になるまで①、②を繰り返す。

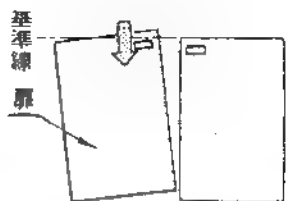


●扉と側板のすき間が上下異なるとき

- ①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆるめ、■を動かして前後の正しい位置にする。
- ②正しい位置でAねじを右へ回して締め付ける。

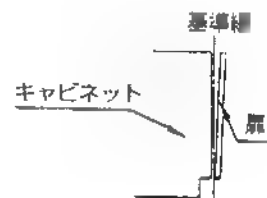

●扉の位置が上下異なるとき

- ①扉の上下の蝶番のCねじを左へ回してゆるめ、扉を上下させて正しい位置にする。
- ②正しい位置でCねじを右へ回して締め付ける。

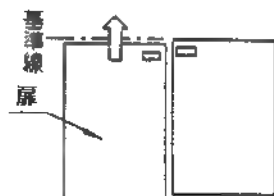

アドバイス

- 2枚扉(両開き)の場合で、片方の扉だけで調節できないときは、左右の扉で交互に調節を行ってください。

故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前に.....

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現 象		原 因	処 置
キャビネット	扉ががたついている。	蝶番がゆるんでいる。	蝶番の増締めをします。増締めをした後、扉がずれていたら、P14の方法で調節します。
	扉の先端が下がっている。		扉のずれを調節します。(P14)
	扉の先端が上がっている。		扉のずれを調節します。(P14)
	扉と側板のゆき間が上下で異なる。		扉のずれを調節します。(P14)
	扉の位置が上下異なる。		扉のずれを調節します。(P14)
水栓	吐出量が少ない。(水の勢いが弱い)	吐水口が詰まっている。	吐水口のキャップの掃除をします。(P13)
		止水栓が十分開いていない。	止水栓を左に回して開けます。(P13)
		ガス給湯器の能力切替が低めに設定されている。(給湯の能力が不足している)	ガス給湯器の能力を高く設定します。(ガス給湯器の取扱説明書を見てください)
		浴室などで湯を使っている。	他の場所で湯を使わないようにします。
	希望の温度が得られない。(または、温度が変動する)	吐出量が少ない。	このページの「吐出量が少ない。」の項を見ます。
	水が止まらない。	パッキンの寿命や傷み。	アフターサービスのページ(P17)をご確認の上、ご連絡ください。
排水口	水がたまらない。	排水栓の変形、パッキンの傷み	アフターサービスのページ(P17)をご確認の上、ご連絡ください。
	洗面器から水があふれる。	止水栓が開きすぎている。	止水栓を右に回して閉めます。(P13)
	排水しない、あるいは排水がスムーズでない。	排水口がつまっている。	排水口を掃除します。(P12)
		排水管がつまっている。	排水管を掃除します。
排水管	漏水する。	排水管の掃除口がしっかり閉まっていない。	掃除口をしっかり閉めます。
		その他の理由	アフターサービスのページ(P17)をご確認の上、ご連絡ください。

※上記処置で現象が直らない場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室等へご相談ください。


■廃棄について.....

洗面キャビネットを廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

冬期凍結の恐れがある場合

水栓の水抜方法（寒冷地仕様）

- ① 建築側の配管の水抜栓を操作して、水を抜きます。
- ② レバーハンドル④を開けます。
- ③ 逆止弁ソケットの逆止弁開放ボタン⑤を押します。
- ④ 水抜栓③を開けます。（水が出ますので容器で受けてください）
- ⑤ レバーハンドル⑥を全開状態で数回、水側から湯側まで回します。
- ⑥ ガイド管を引き上げ、さらにシャワーヘッド⑦を引き出して振って水をよく切ります。
- ⑦ ホース⑧を振って完全に水を抜きます。
- ⑧ 水抜き完了後、忘れずに水抜栓③を閉めます。

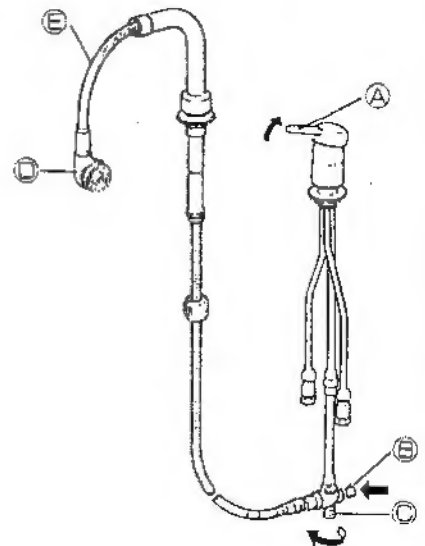

アフターサービスについて

保証と保証期間について

●この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は洗面化粧台が取付日より1ヶ年です。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

修理を依頼されるとき

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社
お客さま相談室にご相談ください。

- “取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき
- 《故障かな？と思ったら》（15ページ）の処置で直らなかった場合また、異常を感じたときは直ちに使用を中止して、修理を依頼してください。

《連絡していただきたい内容》

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番（本体に表示〔下記参照〕）
取付年月日（保証書に表示）
- 故障内容・故障の状況
- 訪問ご希望日

※品番の表示位置

洗面化粧台…開き扉を開けたキャビネット本体内部の右上
（詳細品番は《仕様》（18、ページ）を参照）

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へお問い合わせください。

仕様

■洗面化粧台.....

品番	ZEH-1005S	ZEH-905S ZEN-905S	ZEN-755S
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	1000×650×800	900×650×800	750×650×800
水栓	シングルレバー 洗髪シャワー 水栓 SF-38S(寒冷地用 SF-38SN)		
止水栓	ストレート形止水栓(ハンドル式) LF-3SK(255)		
排水器具	手動式ポップアップ排水栓 LF-SD4G+LF-222SA(ヘアーキャッチャー付き)		
カウンター・カラー	カウンター/人造大理石、B-02(ベシスホワイト)		
洗面ボウル・カラー	洗面ボウル/陶器製17L、L-02(ニューホワイト)		
本体	木組構造		
扉カラー(扉)	MRS、MRM(ウレタン塗装)		

■洗面化粧台の品番の見方.....

品番			色番
ZEN-755S	/	MRS	
①	② ③	④	⑤

①N扉式タイプ

H引出レタイプ

②75間口(750mm)

③SSシングルレバー洗髪、
シャワー水栓

④MRSニューホワイト

MRMミドルウッド

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

■取付日・お客様・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番 洗面化粧台ZEシリーズ		無効	取付日 年 月 日	
保証期間 取付日より1ヶ年				
保証書番号				
お客様 おなまえ			様	
おところ		おでんわ () -		

無料修理規定(保証規定)

- 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雪、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書に取付日・お客様のおなまえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。

従って、本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。

修理に必要な補修用性能部品の保有期限は、製造打切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479
TEL：(0569) 35・2700 (代表)

取扱店(店名・住所 TEL)